# 

# Téléphone avec afficheur et afficheur de l'appel en attente,haut-parleur mains libres

**CIS 3000** 

**UCIS 3000** 

Call ID on Call Waiting Speakerphone

**Uniden**<sup>®</sup>

### Os ...... əgannaqəb əb əbiug tə anoitsəuQ 61 ..... пэйэтид 81 ...... səvirq ələqqA Aucune donnée envoyée ...... 18 Touche des options de composition Composer un numéro du répertoire de l'afficheur ...... Ettacer des appels ..... Visionner les messages du répertoire de l'afficheur ..... 15 Recevoir des appels ...... Messages en attente ...... 13 Voyant des messages...... Utiliser l'afficheur Afficheur de l'appel en attente ...... Touche du crochet commutateur "Flash" ..... Touche de mise en attente Touche de pause..... Touche de recomposition......11 Touche du niveau de volume Composer un numéro en mémoire 11 ..... sriomèm na orèmun nu rammergorq 01 ...... 99gèrda notition abrégée Touche de tonalité..... O1 ..... ləqqs nu'b əàrub sl ab ruetqmoJ 9 ..... səridir mains libres ..... Placer un appel ..... Recevoir des appels ...... 6 ....... "anoTàesluf" anoisluqmi\àilianot à tontisoqmo 9 ..... anodqalat artov raslitU 7 ..... anotre téléphone ..... Vérifier le contenu de l'emballage.....5 Mesures de sécurité importantes.....4 Saractéristiques ...... Віелуелие ...... 3 Introduction

Table des matières

### **Table of Contents**

muoduction
Welcome
Features
Important Safety Instructions 4
Checking the Package Contents 5
Set Up 7
Using The Phone9
Pulse And Tone Dialing
Receiving A Phone Calls
Placing A Phone Call
Speakerphone Button
Duration Counter
Tone Button 10
Automatic Memory 10
To Store A Phone Number In Memory 11
To Dial A Phone Number In Memory 11
Volume Button 11
Redial Button 11
Pause Button
Hold Button 12
Flash Button
Call Waiting Display 12
Using The Caller Id Function13
Message Light
Message Waiting
Receiving Calls
Reviewing Calls
Deleting Calls
Callback
Dial Options Button
Message Error
No Data Sent
Private Calls
General Product Care

NTRODUCTION

### Introduction

Congratulations on your purchase of the Uniden UCIS 3000 corded telephone. This phone is designed for reliability, long life, and outstanding performance.

Note: Some illustrations in this manual may differ from the actual unit for explanation purposes.

### **Features**

- Caller ID and Call Waiting Caller ID
- Stores 80 Calling Names, Calling Numbers, Call Dates, and Call Times in Call Memory
- Ten One-Touch Auto Dial Memory Buttons and ten key pad memory locations.
- Incoming Call Numbers Stored in Call Memory Can Be Easily Saved to Auto Dial Memory Buttons
- One Area Code Preset To Recognize Local Versus Long Distance Incoming Calls
- Store Button Can Be Used To Store Numbers Into Memory
- Auto "dial" Button Can Be Used To Easily Dial Numbers Stored in Call Memory Without Having to Dial Manually
- Last Number "redial" Button
- The Number Being Dialed is Displayed on the LCD Screen
- New Call and Message/In use LED Indicators Indicate That New Calls and/or Messages Have Came In
- Ability to Put Calls On Hold Using the "HOLD" Button
- Ability to Switch Between Call Waiting Calls Using the "FLASH" Button
- "speaker" LED Indicator Indicates That The Call Is Used as speaker phone
- Three Levels For Ringer Volume (HI/LO/OFF)
- One Screen Readout With a 3-line LCD Display That Shows Calling Name, Calling Number, and Calling Date and Time
- LCD Viewing Area: 2.5 x 1.1(inches); 64 x 28.5 (mm)
- Name Display: 15 Characters, Dot Matrix
- Number Display: 15 Digits, 7 Segments
- Calling Time Display: 8 Digits, 7 Segments
- Calling Record Sequence Number: 2 Digits, 7 Segments
- Power Supplies: AC/DC Adapter (Included)

- ments
   Alimentation : Adaptateur secteur CA/CC (inlus)
- Affichage de la durée de l'appel : 8 caractères, 7 seg
- 64 x 28,5 (mm)
   Affichage du nom : 15 caractères, matrice de points
- et la date. • Espace de visionnement de l'affichage ACL: 2,5 x 1,1 po.;
- Ecran d'affichage ACL unique à 3 lignes qui vous permet de voir le nom, le numéro de l'appelant ainsi que l'heure
  - occupée ou qu'un appel est mis en attente.

     Trois niveaux de sonnerie (ELEVE/FAIBLE/HORS
  - l'aide de la touche "FLASH"
     Le voyant à DEL "HOLD" vous indique que la ligne est
  - touche "HOLD" Possibilité de vous permuter vers l'appel en attente à
- disponibles

   Possibilité de mettre des appels en attente à l'aide de la
- Le voyant à DEL "New Call/Visual Message Waiting" vous indique que de nouveaux appels et/ou messages sont
  - Le numéro composé apparaît à l'affichage ACL
- Touche de recomposition du dernier numéro "REDIAL"

  l'afficheur sans avoir à les composer manuellement
  l'afficheur sans avoir à les composer manuellement
  l'afficheur sans avoir à les composer manuellement
  l'afficheur sans avoir à les composition du dernier numéro "REDIAL"
- numéros dans la mémoire • Touche de composition "DIAL" peut être utilisée pour
  - Tonche de store pouvant servir à programmer des appel local d'un appel interurbain
- Un indicatis régionaux préréglés pour différencier un
- facilement accessibles par les touches de compositon
- dix touches d'adresse mémoire • Numéros de l'afficheur entrés dans la mémoire sont
- l'heure de l'appel l'acomposition prioritaire à une touche et
  - attente Mémoire de l'afficheur de 99 noms, numéros, date et
  - Afficheur de l'appel entrant et afficheur de l'appel en

### Caractéristiques

.əlábon

Remarque: A des fins explicatives, certaines illustrations que contient ce guide peuvent différer de votre

exceptionnelle.

Nous vous remercions d'avoir choisi le téléphone à cordon UCI 3000 d'Uniden. Ce téléphone a été conçu et fabriqué selon les normes les plus strictes de l'industrie afin de vous procurer fiabilité et durabilité, ainsi qu'une performance

Introduction

on des chocs électriques.

y avoir présence de basse tension pouvant causer des brûlures 14. Ne pas toucher aux bornes de l'adaptateur secteur CA. Il peut utilisant un téléphone éloigné de la source du problème.

vous percevez une fuite de gas, la rapporter immédiatement en 13. We pas utiliser le telephone a proximite des fuites de gas. 51 peut y avoir des risques d'électrocution.

12. Pendant les orages électriques, éviter d'utiliser le téléphone. Il automatiquement la garantie. complétement. Les dommages causés par les liquides annulent

Ne pas rebrancher l'appareil avant qu'il n'ait sèchè immédiatement le cordon de ligne et l'adaptateur secteur CA. 11. 3i l'appareil entre en contact avec des liquides, débrancher

automatiquement la garantie.

tensions dangereuses ou autres risques, ce qui annulerait le remontage incorrects de l'appareil peut vous exposer à des téléphone UNIDEN" de ce guide d'utilisation. Le démontage et endommage, se referer a la section "Carantie limitee du problème ne peut pas être résolu, ou si l'appareil est section "En cas de problèmes" de ce guide d'utilisation. Si le 10. Si cet appareil ne fonctionne pas normalement, se référer à la electrocution, ce qui annulerait automatiquement la garantie. pièces, ce qui risque de déclencher un incendie ou causer une avec des points de tension dangereux ou court-circuiter des boitier de cet appareil. Ceux-ci pourraient entrer en contact Ne jamais insérer d'objets à travers les tentes d'ouverture du .6

de classe 2 de 9 V CC. 200 mA dotée d'un adaptateur secteur N'utiliser l'appareil qu'avec une source d'alimentation polarisée personnes risqueraient de piétiner les cordons.

écorcher ou les endommager. Ne pas placer l'appareil là où les We pas deposer, sur les cordons, des objets qui pourraient les ce due les passants ne les écrasent pas ni ne trébuchent dessus.

Acheminer les cordons d'alimentation et modulaire de taçon à

si celui-ci tombait, ce qui annulerait automatiquement sa Des dommages permanents pourraient être causés à l'appareil Veiller à stabiliser cet appareil sur les surfaces d'installation.

evier de cuisine ou cuve de lessive. nu sons-sol humide ni près d'une piscine, baignoire, doucne,

lorsque vous êtes mouillé(e). Par exemple, ne pas l'utiliser dans Me pas utiliser cet appareil pres des sources d'humidite ni d'eau pour le nettoyage.

ni en aérosol. Utiliser un chiffon doux légèrement humecté procéder au nettoyage. Ne pas utiliser de nettoyeurs liquides Deprancher cet appareil des prises telephoniques avant de l'appareil et dans le guide d'utilisation.

Suivre toutes les mises en garde et avertissements inscrits sur d'utilisation.

Fire et comprendre toutes les instructions que contient ce guide

d'incendie, d'électrocution et de blessure corporelle. Voici un aperçu utilisez ce dispositif téléphonique; vous réduirez ainsi les risques Vous devez suivre certaines mesures de précaution lorsque vous

### Mesures de sécurité importantes

### **Important Safety Instructions**

When using telephone equipment, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock and injury to persons, including the following:

- 1. Read and understand all instructions in the owner's manual.
- Follow all warnings and instructions marked on the prod-
- Unplug this product from telephone jacks before cleaning. Do not use liquid or aerosol cleaners. Use a damp cloth for cleaning.
- Do not use this product near water, or when you are wet. For example, do not use it in a wet basement or near a swimming pool, bathtub, shower, kitchen sink, wash bowl or laundry tub.
- Install this product securely on a stable surface. Serious damage may result if the product falls and it will void your warranty.
- Install this product in a location where no one can step on or trip over the cords.
- 7. Do not place objects on the cord that may cause damage or abrasion. Do not locate this product where persons walking on it will abuse the cord.
- Use only with Class 2 power source, plug polarity, 9V DC, 200 ma, AC/DC adapter.
- Never insert any objects into this product through case openings. They may touch dangerous voltage points or short out parts that could result in a fire or electric shock and will void the warranty.
- 10. If this product does not operate normally, see the "Maintenance" section in this owner's manual. If you cannot resolve the problem, or if the product is damaged, refer to the "UNIDEN Limited Warranty" section of this owner's manual. Opening the product or reassembling it incorrectly may expose you to dangerous voltages or other risks, and will void the warranty.
- 11. If the product comes in contact with any liquids, unplug the line cord and AC adapter immediately. Do not plug the product back in until it has been dried thoroughly. Liquid damage will void the warranty.
- 12. During thunderstorms, avoid using telephones. There may be a slight chance of electric shock from lightning.
- 13. Do not use a telephone in the vicinity of a gas leak. If you suspect a gas leak, report it immediately, and use a telephone away from the area where gas is leaking.
- 14. Do not touch AC adapter terminals. There may be low voltages present that could cause burns or electric shock.

### **Checking the Package Contents**

Make sure you have received the following items in the package.

- Telephone
- AC/DC Adapter
- Wall Mount Bracket
- Handset Cord
- Seven Foot Line Cord
- Handset

Make sure you have a modular wall jack near the place you have chosen to install the unit. If you have an older phone jack, you'll need to buy a modular jack adapter. If the wall jack is more than 7 feet away, you will need a longer line cord or if the AC outlet is more than 5 feet away you will need an AC adapter with the same voltages that has a longer cord.

NOTE: If any of these items are missing or damaged, contact the Uniden/AVS parts department at (514) 683-1779 x 2264. Hours are from 8:45 a.m. to 5:00 p.m. EST, Monday through Friday.

lundi au vendredi. x 2264, de 8 h 45 à 17 h 00, heure de l'est, du d'Uniden/AVS Technologies, au (514) 683-1779 communidaer avec le département des pièces dans l'emballage ou s'il est endommagé, veuillez Remarques : 51 l'un de ces items ne se trouve pas

voltage qui possede un plus long ill. pieds, vous devrez vous procurer un adaptateur de même iil telephonique ou si la prise CA se trouve à plus de 5 trouve à plus de 7 pieds, vous aurez besoin d'un plus long adaptateur de prise modulaire. Si la prise modulaire se téléphonique est désuète, vous devrez vous procurer un où vous avez décidé d'insaller l'appareil. Si votre prise Assurez-vous d'avoir une prise modulaire près de l'endroit

• Combiné

- Fil téléphonique de sept pieds
- Cordon spirale du combine
- Support pour montage mural
- Adaptateur secteur CA/CC
  - Téléphone

l'emballage: Assurez-vous que les items suivants se trouvent dans

Vérifier le contenu de l'emballage

Si vous ne désirez pas installer le téléphone au mur, la plaque d'installation murale peut être retournée et fixée près du haut du socle, au-dessus du compartiment des piles de façon à changer l'angle de l'écran ACL lorsque le téléphone est installé sur une table ou un bureau.



fixez le téléphone au mur.

- le téléphone au mur. 4. Lorsque la plaque est en place à l'arrière du téléphone,
- 3. Retournez le telephone pour voir le dessous de l'appareil. Fixez la plaque murale amovible dans les encoches d'installation murale sous le téléphone. Deux ouvertures rondes devraient maintenant se trouver à l'arrière du téléphone pour vous permettre de fixer se trouver à l'arrière du téléphone pour vous permettre de fixer se trouver à l'arrière du téléphone pour vous permettre de fixer se trouver à l'arrière du téléphone pour vous permettre de fixer se trouver à l'arrière du téléphone pour vous permettre de fixer se trouver à l'arrière du téléphone pour vous permettre de fixer se trouver à l'arrière du téléphone pour vous permettre de fixer se trouver à l'arrière du téléphone pour vous le telephone.
- vous permettre de raccrocher le combiné lorsque le socle est installé au mur.
- pour le retirer.

  2. Retournez le crochet commutateur et remettez-le en place de façon à ce que le crochet ressorte vers l'extérieur pour
- 1. Refirez le combiné du socle et glissez la languette de plastique (située sous le crochet commutateur) vers le haut

### Montage mural

utiliser la plaque de montage mural ainsi que le fil téléphonique court inclus pour installer le téléphone au mur.

- téléphone" pour plus de détails. 4. Déposez l'appareil sur une table ou installez-le au mur. Veuillez
  - ci réponde aprés 2 sonneries ou plus. 3. Veuillez vous référer à la section "Régler de votre
- afficheur, puis à la prise PHONE de votre répondeur numérique.

  • Régler votre répondeur numérique pour que celuiei réponde parès & sonnories ou plus
  - brancher à la prise de votre téléphone avec
- prise LINE de votre tépondeur téléphonique, puis à la prise modulaire.

   Utilisez le nouveau fil téléphonique inclus pour le
- Utilisez le fîl téléphonique inclus et branchez-le à la suits et l'Alle de votre fénondeur téléphonique pries à
  - prise "PHONL" de votre nouveau téléphone avec afficheur à la prise modulaire.

    B. Branchement avec répondeur téléphonique.
  - Utilisez le fil téléphonique inclus pour relier la
    - A. Branchement sans répondeur téléphonique.
      - 2. Brancher le fil téléphonique.
  - prise d'entrée de la fiche de l'adaptateur CC, située à l'arrière du socle. N'utilisez l'appareil qu'avec une source d'alimentation polarisée de classe 2 de 9 V CC, 300 mA dotée d'un adaptateur secteur CA/CC.
- téléphone 1. Raccordez le cordon de l'adaptateur secteur CA dans la

L'installation initiale de votre nouveau

Installation

### Installation

### **First Time Installation**

- 1. Connect the adapter. Plug the large part of the adapter into the wall outlet and the adapter tip to the jack at the rear side of unit. (Use only 9V DC, 200mA, center positive Class 2 adapter.)
- 2. Connect the telephone line cord.
  - A. To connect without an answering machine.
    - Take the new line cord to connect the PHONE jack of your new caller ID phone to the modular wall jack.
  - B. To connect with an existing answering machine.
    - Use the existing line cord supplied to connect the LINE jack of your answering machine to the wall modular line jack
    - Take the new line cord supplied to connect the telephone's jack of your new caller ID phone to the PHONE jack of your answering machine.
    - Set your answering machine to answer the phone after 2 or more rings.
- 3. Follow the procedure "Setting Up Your Unit" to set up your unit.
- 4 Place the unit on a flat table or mount it onto a wall. If you desire to place it onto a wall, please use the wall mount bracket and short line cord supplied to accomplish the wall mounting.

### **Wall Mounting**

- Remove the Handset from the Handset Cradle and slide the plastic Handset Tab (located just below the Hook Switch) up and out of its slot.
- Turn the Handset Tab around and reinsert the tab back into its slot so that the plastic tab extends outward acting as a hook to hold the Handset when mounted on the wall.
- 3. Turn the phone over so that you are looking at the bottom of the phone. Attach the removable Wall Mount Bracket into the Wall Mount Slots at the bottom of the phone. The back of the phone should then have two round plastic holes which can be used to hang your phone on the wall.
- 4. Once attached to the phone, use the **Wall Mount Bracket** to hang this unit on the wall plate in the wall.



If you do not wish to mount your phone on the wall, the **Wall Mount Bracket** can be reversed and installed closer to the top of the unit's base above the battery compartment during installation in order to raise the angle of the phone's LCD when sitting on a table or desk.

### **Data Port**

This is a connection which is in parallel with the telephone line. It allows the connection of Device such as a modem, caller ID or an answering machine. The data port is across line.

# **SETTING UP YOUR UNIT Factory Presets**

The following table shows you the factory settings for your unit:

Display	Setting
Language	English
LCD Contrast	1
Area Code	no setting
LDS Code	1

After the adapter is connected, the display will show as indicated below for setting.

1. "SET LANGUAGE" appears on the display. Press the **REVIEW UP** ▲ button to select the language, E – English, F – French, S – Spanish, and then press the **DIAL** button to confirm the selection.



2. When "LCD CONTRAST" appears, press REVIEW UP ▲ button to set the contrast darker, and then you can press REVIEW DOWN ▼ button to set the contrast back to the preset.

- 3. Press "**DIAL**" button to confirm selection.
- 4. When "SET AREA CODE" appears, use **REVIEW UP** ▲ button and **REVIEW DOWN** ▼ button to set your local area code.



**REVIEW UP**  $\triangle$  button -to change the digit from -, 0, 1, 2,  $\sim$ 9

**REVIEW DOWN** ▼ button - to move to the next digit. When you are finished setting the local area code, press **Dial**.

3. Appuyez sur la touche de composition 'DIAL' afin de confirmer la sélection.

2. Lorsque l'inscription "LCD CON.

TRAST" (contraste de l'écran d'affichage) apparaît, appuyez sur la touche "REVIEW UP "A" pour sélectionner le contrast le plus foncé ou sur "RE-" A" pour sélectionner le contrast le plus foncé ou sur "RE-" A pour sélectionner le contrast le plus foncé ou sur "RE-" A pour sélectionner le contrast le plus foncigine.

sélectionner le langage, E" pour anglais, F" pour français et "S" pour espagnol, ensauite, appuyez sur la touche" **DIAL**" pour confirmer la sélection.

E LANGUAGE

1. L'inscription "SET LANGUAGE"
 1. L'inscription "SET LANGUAGE"
 1. àffichage. Appuyez sur la touche "REVIEW UP "▲" pour

Lorsque l'adaptateur sera branché, les réglages suivants apparaîtront pour vous permettre de les régler :

Préfixe d'interubain	I
Indicatif régional	Aucun réglage
Contraste de l'affichage ACL	Ţ
rsngage	sislgnA
Аffichage	Réglage

Le diagramme suivant vous indique les réglages de votre téléphone qui ont été programmés à l'usine :

# **KÉCLER VOTRE TÉLÉPHONE** Insine

**Port de données**Cette connexion est parallèle à la ligne téléphonique. Elle permet l'installation d'un dispositif tel un modem, un afficheur ou un répondeur téléphonique.

reau.

Si vous ne désirez pas installer le téléphone au mur, la plaque d'installation murale peut être retournée et fixée près du haut du socle, audessus du compartiment des piles de façon à changer l'angle de l'écran ACL lorsque le téléphone est installé sur une table ou un butéléphone est installé sur une table ou un bu-

4. Lorsque la plaque est en place a l'arrière du telephone, fixez le téléphone au mur.

le language, l'indicatif régional ou le préfixe d'interurbain. touche "OPTIONS" pour réviser ou programmer à nouveau Lorsque vous avez effectué les réglages initiaux, utilisez la

reçu et que le numéro apparaît à l'afficheur. ceux-ci seront mis à jour à chaque fois qu'un appel est

Stand-By Screen TOTAL CALLS 00 maintiendra l'heure et la date et apparaîtront à l'afficheur. L'appareil vous recevez votre premier appel et automatiquement réglés lorsque 6. L'heure et la date sont

Canada. régler le préfixe à "1" si vous habitez les États-Unis ou le

et que l'appareil est prêt à recevoir des appels. Vous devez apparaîtra vous indiquant que vous êtes en mode d'attente terminé, appuyez sur la touche "DIAL". L'écran suivant changer le préfixe de 0, 1, 2 ou 9. Lorsque vous avez

**SEL LDS CODE** 

SET AREA CODE

tonche "REVIEW UP "A" pour interurbain) apparaît, appuyez sur la CODE" (régler le préfixe pour 5. Lorsque l'inscription "SET LDS

votre indicatif régional, appuyez sur la touche "DIAL". déplacer vers le prochain chiffre. Lorsque vous avez réglé La touche "REVIEW DOWN "V" est utilisée pour vous

chiffres de 0, 1, 2 à 9.

La touche "REVIEW UP "A" est utilisée pour régler les

DOWN "▼" pour régler l'indicatif régional.

VIEW UP "A" et "REVIEW apparaît, utilisez le touche "RE-CODE" (régler l'indicatif régional) 4. Lorsque l'inscription "SET AREA When "SET LDS CODE" appears, press **REVIEW UP \( \rightarrow\)** button to change the long distance code from -, 0, 1, 2,  $\sim$ 9. When you are fin-

SET LDS CODE

ished, Press DIAL. The display will indicate as shown (Stand-By Screen) and be ready to receive incoming calls. You have to set the LDS code as "1" when you are in the USA or Canada.

6. The time and date are automatically set when a caller ID (CID) number is received. The unit will keep the current time accurately, and is updated each time a CID number is received.

**TOTAL CALLS 00** 

Stand-By Screen

After you have set up the unit completely for the first time, use the OPTIONS button to review or reprogram the Language, Area Code or LDS Code.

### **Pulse And Tone Dialing**

- 1. If your home is equipped with a touch tone dialing system, set the **TONE** switch to the Tone position.
- 2. If your home is equipped with a rotary (pulse) dialing system, set the **PULSE** switch to the Pulse position.
- 3. If you are unsure which system you have, set the switch to the **TONE** position. Lift the handset. When you get a dial tone, dial a telephone number. If the dial tone continues, move the switch to PULSE, and then dial the telephone number again.



In order for the Caller ID callback feature to work (see using the Caller ID Function), you must set the **PULSE/TONE** switch to the Tone position.

### **Receiving A Phone Call**

- 1. Be sure the **RINGER** switch is set to the **HI** or **LOW** position.
- When the phone rings and the caller's information shows on the display window (refer to Using the Caller ID Function), Lift the handset or press the SPEAKERPHONE button and begin your conversation.
- Set the Ringer switch to the **OFF** position when you do not want to be interrupted by the phone ringing.

### **Placing A Phone Call**

- 1. Lift the handset or press the SPEAKERPHONE button and wait for a dial tone.
- 2. Dial the telephone number you wish to call. The number will appear on the display window.

### **Speakerphone Button**

- 1. Receiving Incoming Calls
  - A When the phone rings and the caller's information shows on the display window (refer to *Using the Caller ID Function*), press and release the Speakerphone button and talk normally into the built-in microphone from a distance of 5-6 inches.

·əuoud


integré et ce, à une distance de 5 à 6 pouces du microversation en parlant normalement dans le microphone "SPEAKERPHONE" et relâchez-la, puis débuter la con-Soulevez le combiné ou appuyez sur la touche

laissez le commutateur à cette position, sinon, reglez-le à Composez un numero de teléphone; si l'appel est acheminé, commutateur "TONE/PULSE" à la position "TONE". régler votre téléphone, faites un test en plaçant le

- 3. Si vous n'étes pas certain(e) de la taçon dont vous devez commutateur à la position "PUSLE".
- 2. Si votre mode de composition est à impulsions, réglez le commutateur à la position "TONE".
- I. Si votre mode de composition est à tonalité, règlez le

### Composition a impulsions et à tonalité

Utiliser comme téléphone

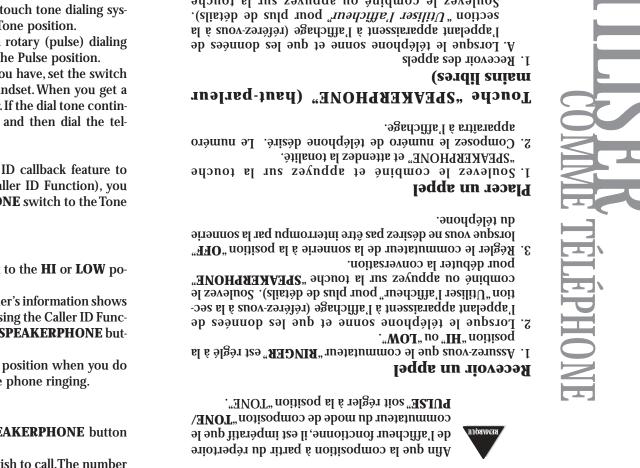

UR TELEPHONE

en mode de composition à impulsions ou à tonalité. numero de 16 chiffres. Les numeros peuvent etre programmes prioritaires). Chaque adresse memoire peut comporter un (10 adresses mémoire et 10 touches de composition Ce téléphone peut contenir jusqu'à 20 numéros de téléphone

# Composition abregee

services qui nécessitent la composition à tonalité. et ce, pendant un appel, pour vous permettre d'utiliser les qe compositon du clavier à la composition à tonalité "Tone" a la position "Pluse", il vous est possible de changer le mode commutateur de la composition à impulsions/tonalité est réglé 21 votre mode de composition à est impulsions et que le

### Utilisez la touche de tonalité

la fin d'un appel.

compteur se mettra hors tonction dans les six secondes suivant met en marche six secondes après le début d'un appel. Le Cet appareil possede un compteur d'appei integré qui se

### Compteur de la duree d'un appei

che "SPEAKERPHONE" et raccrochez le combiné. combiné à celle du haut-parleur, appuyez sur la tou-Pour permuter de la communication à l'aide du



simplement celui-ci du socle. haut-parleur ou par le combiné en soulevant



Vous pouvez permuter de la communication par

- la touche "SPEAKERPHONE" pour couper la commu-D. Lorsque votre conversation est terminee, appuyez sur TROL" situé sur le côté droit du téléphone.
- l'écouteur en ajustant le commutateur "VOLUME CON-C. Lorsqu'on vous répond, réglez le niveau de volume de
- numero apparaït à l'atticheur.
- que vous le terriez sur n'importe quel téléphone. Le on appuyez sur une touche de composition abrégée, tel B. Lorsque vous entendrez la tonalité, composez le numèro
- A. Appuyez sur la touche "SPEAKERPHONE" et relâchez-2. Pour faire un appel
- tonche "SPEAKERPHONE" pour raccrocher.
- C. Lorsque la conversation est terminée, appuyez sur la
- TROL" situé sur le côté droit de l'appareil, à la position l'appelant en réglant le commutateur "VOLUME CON-B. Vous pouvvez régler le niveau de volume de la voix de

- B You can adjust the volume of the caller's voice by sliding the VOLUME CONTROL on the right side of the phone.
- C After the conversation has finished, press the **SPEAKERPHONE** button to hang up.
- 2. To Make A Call
  - A Press and release the **SPEAKERPHONE** button.
  - B When you hear a dial tone, dial the number or press the auto memory button just as you would on any other push-button telephone. The number appears on the display window.
  - C When your party answers, adjust the sound level of his or her voice by sliding the VOLUME CONTROL located on the right side of the phone.
  - D After the conversation has finished, press **SPEAKERPHONE** to hang up.



If you wish to switch from speakerphone to handset, simply lift the handset.



If you wish to switch from handset to speakerphone, press and release Speakerphone and then hang up the handset.

### **Duration Counter**

A built-in counter will start counting form your reference 6 seconds after you lift the handset or 6 seconds after you dial a telephone number.

### **Tone Button**

If the **PULSE/TONE** switch is set to the **PULSE** position, and you want to make a tone dialing call after pulse dialing, press the TONE button once, then dial the number. The number dialed out will be changed to tone dialing automatically without setting the **PULSE/TONE** switch to **TONE** position.

### **Automatic Memory**

This telephone can store up to 20 telephone numbers (10 auto memory buttons and 10 keypad memory locations). Each of the memory number locations can store up to a maximum of 16 digits. Numbers can be stored in either pulse or tone mode.

### **To Store A Phone Number In Memory:**

- 1. Press the **STORE** button, "*MEMORY STORING*" appears on the display window.
- 2. Dial the number you want to store in memory.
- 3. Press **STORE** again.
- 4. Press the desire memory location.
  - To store in an auto memory button (located on right-hand side of base) Press 1,2,3 or 10).
  - To store in a keypad memory location Press one of the keypad buttons (1,2,3.or 0).
- Use pull out memory index to write in name and location where it is stored.

### **To Dial A Phone Number In Memory:**

- 1. Lift the handset and wait for a dial tone.
- 2. Press any memory location.
  - To dial an auto memory button (located on right-hand side of base) Press the desired auto memory button (1,2,3.... or 10).
  - To dial a keypad memory location press the **MEMORY** button first, and then the desired keypad button (1,2,3.... or 0).
- 3. The number will be displayed and dialed automatically.

### **Volume Button**

A built-in amplifier feature allows you to increase the listening volume in the receiver of the handset when speaking with your party. When needed, press the **VOLUME** button.

The volume will go back to normal after you hang up the handset.

### **Redial Button**

- 1. If the number you dialed is busy, or you want to call the last number dialed again, press and release the hook switch for a new dial tone.
- 2. Press **REDIAL**. The number will appear on the display window.
- 3. The last number called will automatically be redialed.

recompose.

- l'affichage. 3. Le dernier numéro composé sera automatiquement
- I. Si le numèro que vous avez composé est occupé ou si vous désirez recomposer le dernier numéro composé, appuyez sur le crochet commutateur de façon à entendre de nouveau la tonalité.
  2. Appuyez sur la touche "REDIAL". Le numéro apparaîtra à 2.

### Touche de recomposition

niveau regie par defaut des qu vous raccrochez le combiné.

La touche du volume sert à régler le niveau de volume pendant un appel. Lorsque nécessaire, appuyez sur la touche "VOLUME". Le niveau de volume revient automatique au niveau réglé par défaut dès que l'appel est terminé et que

### Touche du volume

- numérique (1, 2, 3 ou 0). 3. Le numéro sera affiché et composé automatiquement.
- Pour composer un numéro à touche prioritaire appuyez sur la touche "MEMORY", puis sur la touche du clavier
- che appropriée (située sur le côté droit du socle) -Appuyez sur la touche de composition désirée (1, 2, 3
- Appuyez sur l'une des touches de composition à tou Pour la composition à une touche, appuyez sur la tou-
  - 1. Soulevez le combiné et attendez le signal de tonalité.

# Composer les numéros à composition abrégée

adresse mémoire programmées.

- numérique (1, 2, 3 ou 0). 5. Retirez la carte située sous le téléphone pour y inscrire les
- ou 10).

   Pour composer un numéro à touche prioritaire appuyez sur la touche "MEM DIAL", puis sur la touche du clavier
- che appropriée (située sur le côté droit du socle) Appuyez sur la touche de composition désirée (1,2,3)
- Pour la composition à une touche, appuyez sur la tou-
- 4. Appuyez sur l'adresse mémoire où vous désirez program
  - téléphone que vous désirez programmer. 3. Appuyez de nouveau sur la touche "STORE".
- ŚTORING" apparaît à l'affichage. 2. À l'aide du clavier numérique, entrez le numéro de
- **apregee**1. Pour entrer dans le mode de programmation de la mémoire, appuyez sur la touche "STORE" et l'indication "MEMORY"

### Programmer les numèros à composition

### toncue de banze

exterieure.

repreniez la conversation.

stors que vous devez composez le "9" pour obtenir une ligne jouction pratique lorsque qu'un appel est effectué par secondes dans la séquence de composition. La pause est une

l'entremise d'un autocommutateur privé (standardiste PBX),

La touche de PAUSE vous permet d'insérer une pause de 3,6

laisse également savoir qui vous appelle. Les données de indique pas seulement qu'il y a un appei en attente mais vous Maintenant, notre afficheur de l'appel en attente ne vous parvenait et que vous étiez deja au téléphone.

une tonalité d'alerte se faisait entendre lorsqu'un appel vous 2i, dans le passé vous étiez abonnés au service de l'afficheur,

vous serez de nouveau en ligne avec le premier appelant

premier appelant est mis en attente pour repondre au

3. Appuyez de nouveau sur la touche "FLASH" et relâchez-la.

2. Appuyez une fois sur la touche "FLASH" et relâchez-la. La

1. Lorsque vous êtes en conversation et qu'un autre appel

locale. Si vous êtes abonnés au service de l'atticheur, vous

de l'appel en attente ottert par votre compagnie de telephone

autocommutateur privé (standardiste PBX) pour le service

Ce telephone émet un signal de rupture pour les

voyant "HOLD" s'éteindra et votre appel se poursuivra.

2. Pour reprendre la conversation, décrochez simplement le

ligne et appuyez sur la touche "SPEAKERPHONE". Le

combiné ou n'importe quel téléphone raccordé à la même

z'allumera et demeurera allume jusqu'à ce que vous

"HOLD", puis raccrochez le combiné. Le voyant "HOLD"

1. Pour mettre un appel en attente, appuyez sur la touche

2. Yous pouvez appuyez plus d'une fois sur la touche "PAUSE"

1. Appuyez sur la touche "PAUSE" et relâchez au moment ou

vous désirez insérer une pause dans la composition.

Lonche de mise en garde "HOLD"

pour insérer une pause plus longue.

Touche du crochet commutateur "FLASH"

## Afficheur de l'appel en attente

plus de détails.



deuxieme.

zi vous étes également abonnés à l'atticheur de

l'appel en attente, référez-vous ci-dessous pour

et le deuxième appel sera mis en attente.

essaie d'entrer, une tonalité se fait entendre.

pouvez le faire fonctionner de la manière suivante :

Lappel en attente seront indiquées à l'afficheur.

### **Pause Button**

The **PAUSE** button allows you to insert a 3.6 second pause in the dialing sequence. This is particularly useful if you are connected to a PABX system where you must dial an access code (usually the number 9) to obtain an outside line.

- 1. Press the **PAUSE** button once and release at any point in the dialing sequence where a pause is desired.
- 2. The PAUSE button can be pressed more than once to create a longer pause.

### **Hold Button**

- 1. To place a call on hold, press the **HOLD** button and hang up the handset. The **HOLD** Indicator will light up and remain lit until you resume your conversation.
- 2. To resume your conversation, lift the handset or that of any extension phone on the same line or press and release **SPEAKERPHONE**. The **HOLD** indicator will go out and your call can continue.

### Flash Button

This telephone provides a break signal for a PABX service of Call Waiting from your local telephone company. If you have Call Waiting service, you can operate the Call Waiting function per the following instructions.

- 1. While having a conversation, another party calls and you hear a tone.
- 2. Press the **FLASH** button once and release. The first conversation is placed on hold and the second call can be answered.
- 3. Press FLASH button again and release. The first caller can be spoken to again and the second call is placed on hold.



If you also have subscribed to Call Waiting Caller ID service, please see Call Waiting Display below.

### **Call Waiting Display**

In the past, if you had call waiting service, a tone alerted you there was a new call coming while you were on an existing call.

Now our Call Waiting Caller ID not only tells you there is another call waiting, but lets you know who the caller is before you answer it. The call waiting information will be shown on the unit's display.

The **CALL WAITING** (CW) symbol will flash for 16 seconds along with the telephone number and name of the person who is on call waiting. Press 8:59<sub>PM</sub> CW 8/24 CALL# 27 514-683-1771 **JOHN SMITH** 

the FLASH button to put the existing call on hold and answer the new call.

No matter whether you answer the call or not, the Call Waiting Caller ID will store the call information form future reference.




Make sure you have subscribed to both Call Waiting Caller ID and Caller ID service from your local telephone company.



If you only have Caller ID service, the unit works for Caller ID only.

> tonctionnera pas. seulement, l'afficheur de l'appel en attente ne

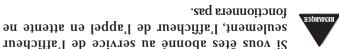

auprès de votre compagnie de téléphone locale. l'afficheur et de l'afficheur de l'appel en attente Assurez-vous d'être abonnés aux services de



ne pas répondre à l'appel en attente. Les données seront conservées même si vous choisissez de au deuxième.

"FLASH" pour mettre le premier appel en attente et répondre Pour répondre à l'appel en attente, appuyez sur la touche appel seront affichées à l'écranACL et ce, pendant 16 secondes. le coin supérieur droit et les données de l'appelant de cet

HTIMS NHOU 144-683-1771 € 8:20 cm 8/54 cm 77 "CW" (appel en attente), dans votre écran affichera l'icône sation téléphonique en cours, entendre pendant une conver-Si un autre appel se fait 2. Le voyant MESSAGE s'éteindra et l'indication" MSG WAIT-ING OFF" (message en attente désactivé) apparaîtra pendant 20 secondes si le signal de désactivation du message en attente est reçu du bureau central de la compagnie.

I. Si vous êtes abonné(e) au service de boîte vocale auprès de votre compagnie de téléphone locale, le voyant "MES-SAGE" clignotera et l'indication "MESSAGE WAITING" (message en attente activé) apparaîtra à l'affichage pendant 20 secondes lorsqu'un signal de message en attente est reçu du bureau central de la compagnie.

Message en attente La fonction de DÉTECTION DU MESSAGE EN ATTENTE sert à la fois aux systèmes FSK et "Stutter Tone" (tonalité courtes).

d'entendre vos nouveaux messages.
Le voyant "MESSAGE" vous permet également de surveiller la situation de l'appareil. Lorsque le téléphone est en cours d'utilisation, le voyant des messages sera allumé de façon continue. Si le voyant clignote rapidement, cela signifie que le téléphone sonne. S'il ne sonne pas et que le voyant lumineux clignote, l'appareil a connu une panne de courant.

plusieurs nouveaux appeis. Si vous êtes abonné(e) au service de la boîte vocale auprès de votre compagnie de téléphone, un autre voyant appelé "MES-SAGE" clignotera pour vous avertir de composer le numéro de votre service de boîte vocale, ce qui vous permettra

Un voyant portant l'appellation "NEW CALL" (nouvel appel) s'allumera pour vous faire savoir que vous avez reçu un ou

### Voyant lumineux des messages

l'écran de l'afficheur.

Lors d'un nouvel appel entrant, vous devez attendre que le téléphone ait sonné au moins deux coups avant de pouvoir lire les données de l'appelant à



Le service d'identification de l'appelant (afficheur) permet d'afficher le numéro de téléphone et/ou le nom de la partie qui vous appelle à l'écran lors de la réception d'un appel, avant que vous preniez cet appel. Afin de pouvoir utiliser cette caractéristique, VOUS DEVEZ D'ABORD VOUS ABONNER AU SERVICE DE L'AFFICHEUR que fournit votre compagnie de téléphone locale. La désignation de ce service d'utiliser cette caractéristique, assurez-vous d'avoir programmé d'utiliser cette caractéristique, assurez-vous d'avoir programmé votre indicatif régional tel que décrit dans la section "Provure indicatif régional tel que décrit dans la section "Provure judicatif régional tel que décrit dans la section "Pro-votre indicatif régional tel que décrit dans la section "Pro-votre indicatif régional tel que décrit dans la section "Pro-votre indicatif régional tel que décrit dans la section "Pro-votre indicatif régional tel que décrit dans la section "Pro-votre indicatif régional tel que décrit dans la section "Pro-votre indicatif régional tel que de ce guide.

l'appel en attente

Services de l'afficheur et de l'afficheur de

téléphone avec afficheur

### **Using Your Caller ID Telephone**

# Caller ID Service and Call Waiting Caller ID Service

The "caller identification" service (Caller ID) allows the caller's phone number and/or name to be shown on the display as the call comes in before you pick up the phone. In order to use this feature, **YOU MUST FIRST SUBSCRIBE TO THE CALLER ID SERVICE** provided by your local telephone company. The name of this service may vary depending on your telephone company. Before using this feature, please make sure you have properly entered your area code as explained in the "*Programming Your Area Code*" section of this manual.



When a new call comes in, you must let your phone ring at least 2 full times in order for the Caller ID information to be displayed.

### **Message Light**

An indicator marked **NEW CALL** will light up to let you know when there are new calls received.

If you have a voice mailbox service with your telephone company, another indicator marked **MESSAGE** will flash to alert you to dial your telephone company to check your new messages.

The **MESSAGE** indicator also monitors the unit's situation. When the phone is in use, the MESSAGE indicator will be on continuously. If the indicator is flashing quickly, it means the phone is ringing. If it is not ringing and the light is flashing, the unit has experienced a power outage.

### **Message Waiting**

This unit's **MESSAGE WAITING DETECTION** is for both FSK and Stutter Tone Systems.

IF YOUR SERVICE IS FSK:

- If you have a voice mailbox service from the phone company, the MESSAGE indicator will flash and "MESSAGE WAITING" will appear on the display for 20 seconds when a message waiting signal (on) from the Central Office is received.
- 2. The **MESSAGE** indicator will go off and "**MSG WAITING OFF**" will appear for 20 seconds if the message waiting off signal is sent from the Central office.


# If You Are In A Area Where An FSK Signal Is Not Available:

- This unit will check your line for a stutter dial tone every time you hang up or each time a call goes unanswered. The MESSAGE indicator will flash when there is a message waiting.
- You may experience some delay in seeing the MESSAGE indicator light up even though there are messages in your mail box. This delay is due to regulatory matters and does not indicate a problem with the unit.


This unit may not be activated or deactivated under certain conditions. For example, when you retrieve your message from an outside phone (not your own telephone number), the **MESSAGE** indicator may not be canceled when you return home. If you experience this situation, pick up the receiver and hang up. The **MESSAGE** indicator will cancel.

### **Receiving Calls**

1 When the telephone is not in use and a new call is received, the display will show the *NEW* symbol, the phone number, the caller's name, and time and date of the call for 20 seconds. The *RPT* (Repeat) symbol will appear if the call has come in more than once.

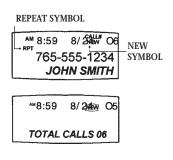

2 After 20 seconds with no activity, the display will default to the Stand-By screen and remain on until another call is received or a button is pressed. This will show you the to-

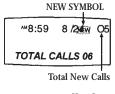

tal number of calls stored and how many new calls that have not been reviewed.

### **Reviewing Calls**

- 1. When the NEW symbol is flashing on the Stand-By screen, you have new incoming calls. Next to the NEW symbol is the total number of new calls. Press the **REVIEW UP** ▲ or **REVIEW DOWN** ▼ button to review the incoming stored calls.
- 2. The *NEW* symbol attached to each call will be removed after you review the call.

sar en mode a arcene, pour vots and and a four du un mouveaux appels inscrit à côté du symbol'NEW'. Appuyez sur la touche "REVIEW UP "▲" ou "REVIEW DOWN "▼" our la touche "REVIEW UP "▲" ou "REVIEW DOWN "▼" our la touche "REVIEW UP "▲" ou "REVIEW DOWN "▼"

I. L'inscription "NEW" clignote à l'affichage lorsque celui-ci est en mode d'attente, pour vous indiquer qu'un nouvel

### Visionner les appels

nombre total d'appels reçus qui n'ont pas ete visionnes.



NOUVEAU

D, VbbET

SAMBOL

**TOTAL CALLS 06** 

90 MHZ/8 69:8mv

765-555-1<u>234</u>

BO WANS \8 83:8 MA

SAMBOL DE REPETITION

HTIMS NHOL

plusieurs fois.

2. Si aucune action n'est prise dans les 20 secondes, l'écran d'attente 'StandBy" apparaîtra jusqu'à ce qu'un autre appel vous parvienne on jusqu'à ce qu'un autre touche soit enfoncée.

Vous verrez inscrit à l'affichage le

(répétition) si l'appel vous parvient

1. Lorsque'un nouvel appel est reçu et que le téléphone n'est pas utilisé, l'inscription "NEW" apparaît et le nom de téléphone et le nom de l'appelant apparaissent à l'affichage, ainsi que l'heure et la date et ce, pendant 20 et la date et ce, pendant 20 secondes. L'inscription" RPT secondes. L'inscription" RPT

# Recevoir des appels

### SAGE" sera annulé.

Cet appareil peut ne pas s'activer ou se désactiver dans certaines conditions. Par exemple, lorsque vous récupérez votre message à partir d'un téléphone externe (et non votre propre numéro de téléphone), le voyant "MESSAGE" peut ne propre numéro de téléphone), le voyant "MESSAGE" peut ne produit, soulevez le récepteur et raccrochez. Le voyant "MES-produit, soulevez le récepteur et raccrochez. Le voyant "MES-produit "ME

avec cet appareil.

clignotera s'il y a des messages en attente.

2. Il se peut qu'il y ait un délai si vous voyez le voyant "MES-SAGE" s'allumer, même s'il y a des messages dans votre boîte vocale. Ce délai est causé par des questions de réglementation et ne signifie pas qu'il y a un problème réglementation et ne signifie pas qu'il y a un problème

I. Cet appareil surveillera votre ligne à la recherche d'un signal de tonalité court à chaque fois que vous raccrochez ou qu'un appel demeure sans réponse. Le voyant "MESSAGE"

Si vous demeurez dans une region ou vous ne pouvez pas recevoir de signal FSK:

REMARQUE COMDÍNÉ EST DÉCTOCHÉ. supérieur gauche de l'écran ACL lorsque le Le symbole "HAMDSET" apparaîtra dans le coin



numèro attiche sera compose immediatement. liste du répertoire et appuyez sur la touche "DIAL" le 2. Si vous dérochez le combiné, visionnez les messages de la

sera décroché. compiné. Le numero sera composé des que le combine apparaîtra à l'écran ACL vous indiquant de décrocher le sur la touche "DIAL". L'inscription "PICK UP PHONE" 1. Lorsque le combiné est sur le socle (on-hook), appuyez appuyant aur la touche "DIAL"

vous visionnez les messages du répertoire de l'afficheur en Il est de composer un appel de la liste du répertoire lorsque

### **kenvoi** d'appeis

n'est inscrit au répertoire de l'afficheur.

à l'écran d'affichage pour vous indiquer qu'aucun numero les messages. Vous verrez l'inscription" NO CALLS" apparaître "DELETE" pour confirmer que vous désirez bien effacer tous ALL" apparaîtra à l'écran. Appuyez de nouveau sur la touche

SELETE ALL? 9/ 21 CALL 10 de 3 secondes. Linscription "DELETE" en la maintenant entoncée pour plus appuyant sur la touche "Delette" et lorsque vous visionner les appels, en possible d'effacer tous les messages 2. Pour effacer tous les appels: Il est

et les autres messages seront renumèrotès. touche" DELETE". L'affichage s'effacera une ligne à la tois

HAIMS NHOL 611-555-1234

CVIT# 00

appels, en appuyant une fois sur la individuel lorsque vous visionner les est possible d'effacer un message 1. Pour effacer un appei seulement: Il

### Ettacer les appels

REMARQUE les 10 premiers chiffres. de 10 chiffres, l'afficheur retiendra uniquement zi le numero de telephone reçu comporte plus



-END OF LIST-

ont été visionnés. confirmant que tous les numeros atteint la fin de la liste, vous apparaîtra lorsque vous aurez

mémoire sur laquelle vous désirez programmer le numéro. 5. L'inscription "EWD OF LIST" che "STORE" d'abord, puis sur la touche de l'adresse les touches prioritaires du clavier en appuaynt sur la touquuz jez toncuez de composition abregées ainsi que dans 4. Les messages visionnès peuvent être entrès en memoire messages n'ont pas été visionnés.

retournez en mode d'attente, cela signifie que tous les 3. Si le symbole "NEW clignote toujours lorsque vous s'effacera dès que vous l'aurez visionné.

2. Le symbole "NEW" inscrit à chaque appel du répertoire

- 3. If the *NEW* symbol is still flashing when the display goes back to the Stand-By screen, there are new calls that you have not yet reviewed.
- 4. The reviewed number can be stored into any of the auto memory buttons or keypad memory locations by pressing the **STORE** button first, then one of the memory buttons.
- 5. When you have reached the end of the call records, the display will indicate"-END OF LIST", confirming there are no more calls stored.






If the telephone number received is more than 10 digits, the unit will only store the first 10 digits into memory.

### **Deleting Calls**

1. To delete an individual call: When reviewing calls, you can delete an individual call by pressing the **DE**-**LETE** button once. The display will be erased line by line and the rest of the records will be renumbered.

611-555-1234 JOHN SMITH

2. To delete all calls: When reviewing calls, you can delete all calls by pressing and holding **DELETE** for more than 3 seconds. Then "DE-LETE ALL?" will appear. Press DE-

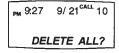

**LETE** to confirm you really want to erase all records. "-NO CALLS-" appears on the display to show there are no calls stored in memory.

### Callback

When reviewing received calls, there are two ways to dial the telephone numbers shown on the display by pressing **DIAL**.

- 1 With the handset in its cradle (on-hook), press **DIAL**. "PICKUP PHONE" will appear in the LCD display to ask you to pick up the handset. The number will be dialed after you pick up the handset.
- If you pick up the handset, review the calls, and press **DIAL**, the displayed number will be dialed immediately.



The HANDSET symbol will light up in the upper left hand corner of the LCD display when the handset is picked up.

If "SET AREA CODE" appear prior to "PICKUP PHONE..." or dialing, it means you have not programmed the local area code. Please hang up the telephone and program the area code.

- 1. If a local call (a telephone number with the same area code as you set) is reviewed and its 7-digit number displayed, press **DIAL** to dial the number displayed.
- 2. If a long distance call (a telephone number with a different area code than you set) is reviewed and its 10-digit number (3-digit area code + 7-digit telephone number) is displayed, press **DIAL** to dial the number displayed.

### **Dial Options Button**

The **DIAL OPTION** button allows you to change the format of the displayed number. The available format follows.

7-digit 7-digit telephone number.

10-digit 3-digit area code + 7-digit telephone number.

 $11\text{-digit} \qquad \text{long distance code } 1+3\text{-digit area code} +7\text{-digit}$ 

telephone number.

If a local call, and its 7-digit number is displayed:

- Pressing **OPTIONS** once will change it to a 10-digit format (your area code + 7-digit number).
- Pressing **OPTIONS** twice will change it to an 11 digit number (1 + your area code + 7-digit telephone number).
- Pressing **OPTIONS** three times will go back to the original 7-digit telephone number.

For example: Your area code is 205 and you are reviewing telephone number 785-2883.

When the desired format of the telephone number is reached, press **DIAL** to dial the displayed number.

Original 785-2883	Press Option button once (205) 785-2883	Press Option button twice 1 + (205) 785-2883
PM 10:36 8/24 CALL#06	PM 10:36 8/24 CALL# 06	PM 10:36 8/24 CALL#06
785 - 2883	205 - 785 - 2883	120 - 578 - 5288
DANIEL WHITE	DANIEL WHITE	DANIEL WHITE



Since the LCD can only display 10 digit telephone numbers, when you change the format to 11-digits, only the first 10 digits can be seen, but it will dial 11-digits after you press **DIAL**.

Si le numéro de téléphone reçu comporte 11 chiffres, l'afficheur ACL affichera uniquement les 10 premiers, mais tous les 11 chiffres seront composés lorsque vous appuierez sur la touche "DIAL".



DANIEL WHITE DANIEL WHITE **BANIEL WHITE** 205 - 785 - 2883 120 - 578 - 5288 785 - 2883 Pu 10:36 8/24 CALL# 06 PM 10:36 8/24 CALL#06 PM 10:36 8/24 CALL#06 1 + (205) 785-2883(205) 785-2883 touche "OPTIONS" touche "OPTIONS" 785-2883 Appuyez deux fois sur la Appuyez une fois sur la Original

le numéro de téléphone 785-2883. Lorsque le format désiré est sélectionné, appuyez sur la touche "**DIAL**" pour composer le numéro affiché.

mat reviendra au format original à 7 chiffres. Par exemple : Votre indicatif régional est 205 et vous visionnez

régional + le numéro de téléphone à 7 chiffres).

• Si vous appuyez trois fois sur la touche "OPTIONS", le for-

régional + le numéro de téléphone à 7 chiffres).

• Si vous appuyez deux fois sur la touche "OPTIONS", le format changera en format à 11 chiffres (1 + votre indicatif

mat changera en format à 10 chiffres (votre indicatif

Si un appel local à 7 chiffres est affiché:

• Si vous appuyez une fois sur la touche "OPTIONS", le for-

téléphone à 7 chiffres. 11 chiffres préfixe d'interurbain "1" + indicatif régional de 3 chiffres + numéro de téléphone à 7 chiffres.

les survants : 7 chiffres numéro de téléphone à 7 chiffres. 10 chiffres indicatif régional de 3 chiffres + numéro de

**Uptions de la touche de composition "DIAL"**L'option de composition "DIAL OPTION" permet de changer le format des chiffres affichés. Les formats disponibles sont

2. Si un appel interburbain (un numéro provenant d'un autre indicatif régional que celui que vous avez programmé) est visionné au répertoire et que les 10 chiffres sont affichés (indicatif régional de 3 chiffres + numéro de téléphone à 7 chiffres), vous pouvez appuyer sur la touche "DIAL" pour composer le numéro affiché.

1. Si un appel local (un appel provenant du même indicatif régional que vous) est visionné au répertoire de l'afficheur et les 7 chiffres sont affichés, vous pouvez appuyer sur la touche "DIAL" pour composer le numéro affiché.

Si l'inscription "SETAREA CODE" (réglez l'indicatif régional) apparaît à l'écran avant l'inscription "PICKUP PHONE", cela signifie que vous n'avez pas programmer l'indicatif régional régional. Veuillez raccrocher et programmer l'indicatif régional maintenant.

PRIVATE CALLER 785-2541 N 7:59 9/24 CALL# 05

**SMAN STAVIRG** 90 MBN 77/8 69:8 M

HIIMS NHOL RENVA STAVIRS ₩9:27 9/28 CALL#13

CALL" (appel privé) sera inscrit à l'affichage.

téléphone avant de vous contacter, l'inscription "PRIVATE • 2i l'appelant a bloqué son numèro et son numèro de l'affichage.

numero de telephone seront inscrits alternativement à l'inscription "PRIVATE NAME" (nom privé) ainsi que son • 2i l'appelant a bloqué son nom avant de vous contacter,

son nom seront inscrits alternativement à l'affichage.

Linscription" PRIVATE NUMBER" (numéro privé) ainsi que Si l'appelant a bloqué son numèro avant de vous contacter,

### Appels privės

téléphone sonne.

compagnie de téléphone lorsque le donnée n'a été envoyée par la qounée envoyée) apparaîtra si aucune Linscription "NO DATA SENT" (aucune

# Aucune données envoyée

réception de l'appel. transmission est survenue pendant la recevez un appel et qu'une erreur de sage d'erreur) apparaît lorsque vous Linscription "MESSAGE ERROR" (mes-

### -MESSAGE ERROR-8 = 82/6 72:9 mg

-NO DATA SENT-

PM 4:34 12/31

### Message d'erreur

sejectionne, appuyez sur la touche "DIAL" pour le composer. Lorsque le format du numero de telephone desire est

au numéro initial à 10 chiffres.

3. Appuyez trois fois sur la touche "OPTIONS" pour retourner en numéro de 7 chiffres.

l'indicatif régional de 3 chiffres et changer le numéro attiché 2. Appuyez deux fois sur la touche "OPTIONS" pour éliminer + numéro de téléphone à 7 chiffres).

un numéro à 11 chiltres (1 + indicatif régional de 3 chiltres 1. Appuyez une fois sur la touche "OPTIONS" pour passer à zi nu appel interurbain à 10 chittres est affiche: If a long distance call, and its 10-digit number is displayed,

- 1. Pressing **OPTIONS** once will change it to an 11-digit number (1 + 3-digit area code + 7-digit telephone number).
- 2. Pressing **OPTIONS** twice will remove the 3-digit area code and change to display only the 7-digit telephone number.
- 3. Pressing **OPTIONS** three times will go back to the original 10-digit number.

When the desired format of the telephone number is reached, press **DIAL** to dial the displayed number.

### **Message Error**

The display indicates "-MESSAGE ERROR-"if your unit receives a call that has an error in the transmission or reception.

9/2848 PM 9:27 -MESSAGE ERROR-

### No Data Sent

"NO DATA SENT" will be displayed if there is no caller ID (CID) number sent from the telephone company while ringing.

PM 4:34 12/31 -NO DATA SENT-

### **Private Calls**

- If the caller has exercised the option to block his number from being sent, "PRIVATE NUMBER" and his name will alternately display on the screen when this information is received.
- If the caller has exercised the option to block his name from being sent, "PRIVATE NAME" and his telephone number will be displayed on the screen.
- If the caller has exercised the option to block his name and number from being sent, then "PRIVATE CALLER" will be displayed on the screen.

PM 9:27 9/28 CALL# 13 PRIVATE NUMBER JOHN SMITH

PM 8:59 8/24 CALL# 06 785-2541 PRIVATE NAME

PM 7:59 9/24 CALL# 05 PRIVATE CALLER

# MAINTENANCI

### Maintenance

### **Resetting Your Telephone's Programming**



Resetting your telephone's programming will clear the area code and all of the calls from call memory but your preprogrammed Memory Buttons will not be deleted. You may wish to write any important numbers down before performing a reset.

If you wish to clear and/or reset all of your telephone's programming for any reason:

- 1. Disconnect from phone line by removing phone cable from "TO TEL. LINE" jack at the bottom of this phone;
- 2. Remove one or more batteries:
- Press one or the review buttons a few times, wait for 10 seconds.



Please follow the "First Time Installation" procedures above to properly reconnect and reprogram the unit.

### **Maintenance Information**

Although your unit is designed to be maintenance free, it contains sensitive electronic parts. Treat it with care to assure best performance.

**Avoid Rough Treatment:** Avoid dropping the unit. The original packaging should be used for protection if you must ship the unit. Dropping or damaging the unit will void the warranty.

**Cleaning:** The hard plastic casing on your unit has a durable finish that should retain its original luster for many years. Clean exposed parts with a soft, slightly damp cloth. To remove stains, use a mild soap. Never use detergents, excess water, treated cloths, harsh cleaning agents, or sprays.

enlever les taches, utilisez un savon doux. N'employez jamais de détergents, d'eau en quantité excessive, de chiffons traités, d'agents chimiques puissants ni d'aérosols.

Nettoyage: Le boïtier en plastique rigide de l'appareil possède un fini durable qui devrait conserver son éclat original pendant de nombreuses années. Nettoyez les parties externes à l'aide d'un chiffon doux, légèrement humecté. Pour externes à l'aide d'un chiffon doux, légèrement humecté.

Evitez les manipulations brusques: Evitez d'échapper l'appareil. Si vous devez expédier l'appareil, utilisez l'emballage original pour le protéger. Vous annulerez automatiquement la garantie de l'appareil si vous l'échappez ou l'endommagez de quelque façon que ce soit.

de performance optimal.

Quoique cet appareil ait été conçu pour ne nécessiter aucun entretien, il contient néanmoins des pièces électroniques ultra-sensibles. Manipulez-le avec soin afin de garantir un niveau

Renseignements relatifs à l'entretien

appareil.

Veuillez suivre la procédure décrite à la section "Installation initiale de votre nouveau téléphone" afin de rebrancher et reprogrammer correctement cet



attendez 10 secondes.

S. Réfirez une ou toutes les pules;
3. Appuyez plusieurs fois sur les touches de révision et

ligne téléphonique), située au bas de ce téléphone;

1. Débranchez la ligne téléphonique de votre appareil en retirant la fiche modulaire de la prise "TO TEL. LINE" (à la

votre téléphone, faites ce qui suit :

Pour effectuer une reinitialisation de la programmation de

réinitialisation.

En réinitialisant la programmation de votre téléphone, vous effacerez l'indicatif régional et tous les appels de la mémoire mais les touches d'adresses mémoire préprogrammées ne seront pas effacées. Nous vous conseillons de prendre en note les numéros importants avant d'effectuer la



anondələt aa

Réinitialiser la programmation de votre

Entretien

Vérifiez le cordon spiralé, il ne doit pas être lâche. Essayez de brancher un autre téléphone dans la prise téléphonique murale. S'il y a toujours présence d'interférences, il y a donc un problème avec votre ligne téléphonique. Contactez votre compagnie téléphonique.	•	Il y a présence d'interférences
Le téléphone est peut-être débranché de la prise murale.	•	La touche de recomposition ne fonctionne pas
Vérifiez que le commutateur du mode de compositon tonalité/impulsions "PULSE/TONE" soit à la bonne position.	•	Une tonalité se fait entendre mais il est impossible de com- poser un appel
Le fil téléphonique est débranché derrière le téléphone ou à la prise murale. Vérifiez le téléphone en le branchant à une prise murale différente. S'il fonctionne, il est probable que la première prise féléphonique soit défectueuse.	•	Aucune tonalité
raccroché. Assurez-vous que le combiné est déposé adéquatement sur le socle. Le voyant du haut-parleur mains-libres est en fonction. Mettez-le hors fonction.	•	
tension). Vérifiez si le fîl téléphonique est débranché derrière le téléphone ou à la prise murale. Vérifiez si le téléphone est mal	•	
Vérifièz si le commutateur du volume de la sonnerie "HI/LOW/OFF n'est pas à la position "OFF" (hors	•	Le téléphone ne sonne pas.
Solutions possibles		Problème

centre de service autorisé.

Si votre téléphone ne donne pas le rendement escompté, veuillez suivre les conseils ci-dessous avant de l'apporter à un

Sennagèb eb ebiud

# **Troubleshooting**

If your phone is not performing to your expectations, please try these simple steps first.

Symptom	Suggestion
Phone does not ring	<ul> <li>HI/LOW/OFF ringer switch is set to OFF position</li> <li>Line cord is disconnected at telephone outlet or at telephone end.</li> <li>Phone is OFF HOOK. Make certain the hook switch is depressed when the handset is in the cradle.</li> <li>SPEAKERPHONE indicator is on. Turn off speakerphone.</li> </ul>
No dial tone	<ul> <li>Wire is disconnected at telephone jack or at wall jack.</li> <li>Test the telephone in a different wall jack. If it works, the first jack may be defective.</li> </ul>
Have dial tone but cannot dial out	Check if the PULSE/TONE switch is at the correct position.
Redial button does not function	The telephone may have been momentarily disconnected from the telephone jack.
Static	<ul> <li>Check to see if the coiled handset cord is loose.</li> <li>Try a different phone in the wall jack. If you still get static, the problem is in the line. Call the telephone company.</li> </ul>
Blank screen	Check if the adapter is connected properly.

Symptom	Suggestion
Callers are not displayed on the screen	<ul> <li>Verify that you have subscribed to the appropriate service (Caller ID and Call Waiting Caller ID) from your telephone company. If you only subscribed to the Caller ID service, this unit will not display the call waiting caller ID information.</li> <li>Check if your answering machine is set to answer the call before 2 rings.</li> </ul>
No caller informa- tion is displayed when hearing the call waiting audio sound	Verify that you have subscribed to the Call Waiting Caller ID service from your telephone company.
Message error happens fre- quently	Caller information was not transmitted properly. Check with your telephone company to see if there is a problem with your phone line.  Since our special design will always retain your stored call records, we encourage you to disconnect all the telephone cords and adapter, and then reinstall the unit step by step per this instruction manual before you ask for service.



The call records will not be erased when the adapter is disconnected. A special E2PROM design allows the unit to always retain your stored call records after you disconnect the adapter.

Le répertoire des données de l'afficheur de sera pas effacé lorsque l'adaptateur est débranché. Un dispositif E2PROM de conception spéciale permet à l'appareil de conserver les données de l'aficheur même si l'adaptateur secteur est débranché.



dans ce guide.	`
selon les instructions décrites	
l'adaptateur et de les réinstaller	
fîl téléphonique et le fîl de	
recommandons de débrancher le	
appels reçus, nous vous	
en mémoire les données des	
Comme notre appareil conserve	
votre ligne téléphonique.	
problème est en rapport avec	
téléphone afin de savoir si ce	fréquemment.
Contactez votre compagnie de	tinborq
pas été transmises adéquatement.	d'erreur se
<ul> <li>Les données de l'appelant n'ont</li> </ul>	Un message
	se fait entendre.
téléphone.	l'appel en attente
auprès de votre compagnie de	la tonalité de
l'afficheur de l'appel en attente	n'apparaît lorsque
<ul> <li>Vérifiez si vous êtes abonnés à</li> </ul>	Aucune donnée
deuxième sonnerie.	
à répondre à l'appel avant la	
téléphonique soit réglé de façon	
<ul> <li>Vérifiez que votre répondeur</li> </ul>	
l'appel en attente.	
n'affichera pas les données de	
attente uniquement, l'appareil	
vous êtez abonnés à l'appel en	
service d'afficheur est activé. Si	l'appelant.
afin de vous assurer que votre	ap səəuuop
compagnie de téléphone locale	n'affiche pas les
• Communiquez avec votre	Ľafficheur
est bien branché.	
<ul> <li>Véréfiez si l'adaptateur secteur</li> </ul>	Écran vierge
noitsagguð	моздшуг